



L'INSTRUCTION BURST-PACK


GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

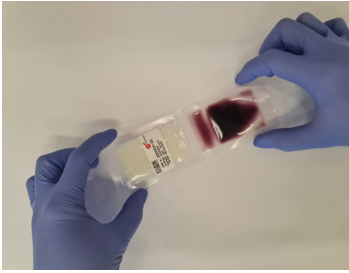


1. Placez le Burst-Pack sur une surface plate et solide.

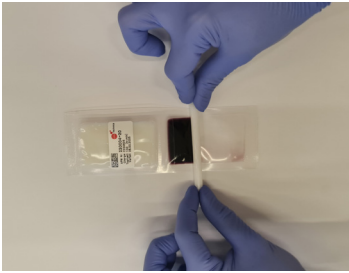


2. À l'aide d'un objet dur et non tranchant, poussez doucement un composant vers le centre jusqu'à ce que la séparation cède.

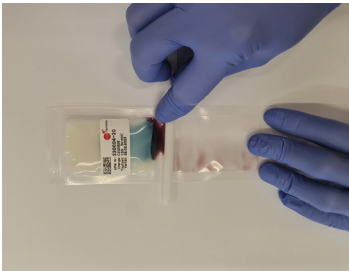

3. Mélangez les deux composants en les déplaçant d'une chambre à l'autre.

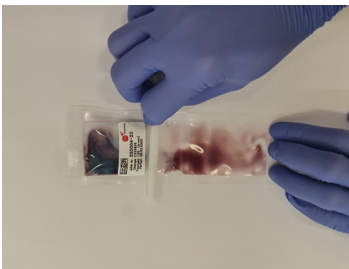

4. Répétez ce processus jusqu'à ce que la masse ait une couleur uniforme, ou répétez ce processus au moins 20 fois pour les composants de même couleur. Notez que la quantité totale est déplacée d'une extrémité à l'autre à chaque fois.

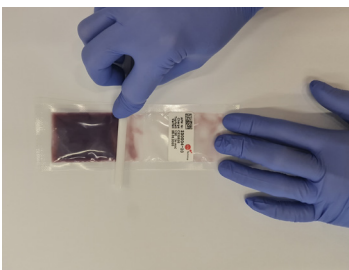

5. Découpez le Burst-Pack à l'endroit désiré et pressez la colle prête à l'emploi.
Attention: La réaction chimique de la colle commence dès que les composants du Burst-Pack entrent en contact l'un avec l'autre."

LET'S STICK
TOGETHER.

APM Technica AG | info@apm-technica.com | www.apm-technica.com
APM Technica AG Philippines | info-phils@apm-technica.com | www.apm-technica.com.ph
APM Technica GmbH | info-deutschland@apm-technica.com | www.apm-technica.de
ABATECH Ingénierie de Collage SA | info@abatech-ing.com | www.abatech-ing.com
Polyscience AG | info@polyscience.ch | www.polyscience.ch

